


# Le boîtier B1, B2, Chargeur

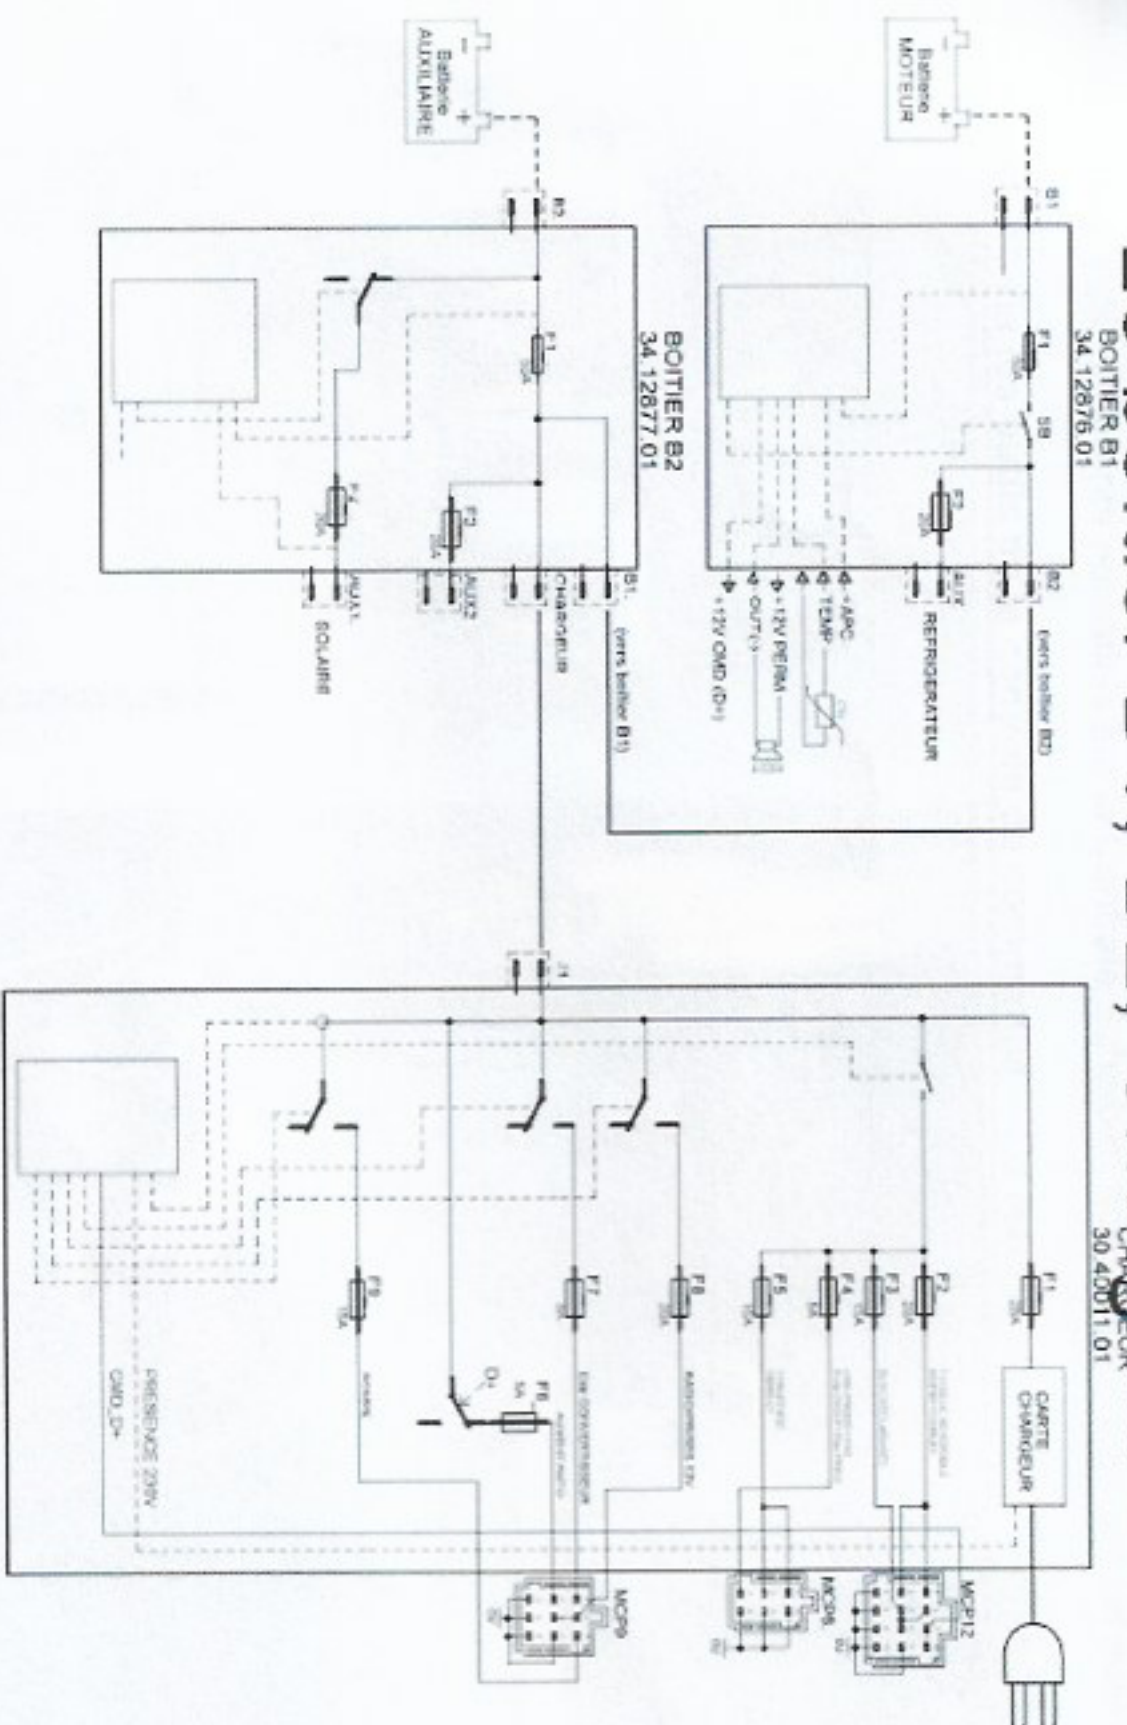

- Vérification du chargeur : Vérifier les fusibles, l'entrée et la sortie électrique
- Si les fusibles sont correctement en place, que l'alimentation est ok, le Bus Lin est HS, il faut le remplacer.
- Si le chargeur ne fonctionne pas après avoir vérifié son alimentation, c'est qu'il est HS. Il faut le changer.