


## Exemple type 906

- 1 Touche menu retour
- 2 Touche menu en avant
- 3 Touche feuilleter en arrière
- 4 Touche feuilleter en avant
- 5 Touche +
- 6 Touche -
- 7 Touche prendre l'appel
- 8 Touche terminer l'appel
- 9 Touche 0

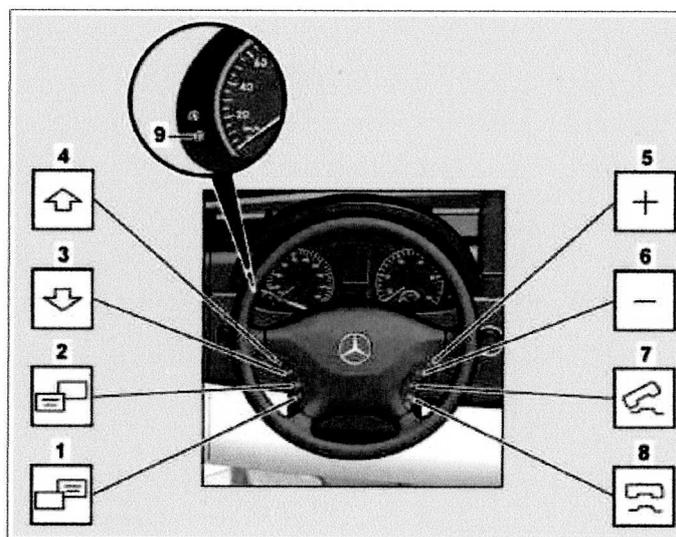

- 1 Mettre le contact. Le kilométrage total doit être affiché pour accéder au menu "Volume de maintenance x à xxx km".  
Si l'écran n'affiche pas le kilométrage total, appuyer sur la touche (1 ou 2) jusqu'à ce que le kilométrage total apparaisse.
- 2 Appuyer sur la touche (3 ou 4) jusqu'à ce que "Volume de maintenance x à xxx km" apparaisse sur l'écran multifonction du combiné d'instruments.
- 3 Appuyer sur la touche (9) sur le combiné d'instruments pendant environ 30 secondes jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse.
- 4 Appuyer sur la touche (1) une fois.
- 5 Actionner la touche (3) à plusieurs reprises jusqu'à ce que "Maintenance x à xxx km" apparaisse sur l'écran multifonction du combiné d'instruments.
- 6 Appuyer sur la touche (9) sur le combiné d'instruments. Le menu "À effectuer" (affichage de "À effect" sur l'écran multifonction) apparaît sur l'écran multifonction du combiné d'instruments.
- 7 Appuyer sur la touche (4). Sur l'écran multifonction du combiné d'instruments apparaît le menu "Sorte d'huile".
- 8 Appuyer sur la touche (5) à plusieurs reprises jusqu'à ce que la sorte d'huile souhaitée soit marquée sur l'écran multifonction du combiné d'instruments.  
  
**i** Les sortes d'huile suivantes apparaissent sur l'écran multifonction du combiné d'instruments :  
 moteurs diesel avec intervalle de vidange d'huile long : qual. 228.51 (combinés d'instruments plus anciens 229.5)  
 moteurs diesel avec intervalle de vidange d'huile court : qual. 229.31 (combinés d'instruments plus anciens 229.3)  
 moteurs essence avec intervalle de vidange d'huile long : qual. 229.5  
 moteurs essence avec intervalle de vidange d'huile courts : qual. 229.3
- 9 Sélectionner la sorte d'huile marquée avec la touche (4).
- 10 Appuyer sur la touche (9) du combiné d'instruments pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'affichage "Maintenance confirmée" apparaisse sur l'écran multifonction.
- 11 Appuyer sur la touche (4). Le nouveau réglage du volume de maintenance apparaît sur l'écran multifonction.  
  
**i** Si par erreur, lors de la remise à zéro du calculateur de maintenance, une sorte d'huile erronée a été choisie, il convient de procéder comme suit.
- 12 Appuyer sur la touche (9) sur le combiné d'instruments. Le menu "À effectuer" (affichage de "À effect" sur l'écran multifonction) apparaît sur l'écran multifonction du combiné d'instruments.
- 13 Dans le menu "Effectuer" (Effect. = affichage sur l'écran multifonction) sélectionner le point de menu "Retour maintenance intégrale" (Retour mainten. intégr. avec la touche (5)).
- 14 Sélectionner le point de menu marqué "Retour maintenance complète" avec la touche (4).
- 15 Appuyer sur la touche (9) du combiné d'instruments pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'affichage "Maintenance confirmée" apparaisse sur l'écran multifonction.
- 16 Appuyer sur la touche (4). Le volume de maintenance à corriger apparaît sur l'écran multifonction.
- 17 Appuyer sur la touche (9) sur le combiné d'instruments. Le menu "À effectuer" (affichage de "À effect" sur l'écran multifonction) apparaît sur l'écran multifonction du combiné d'instruments.
- 18 Dans le menu "À effectuer" (affichage de "À effect." sur l'écran multifonction), marquer le point de menu "Maintenance complète" (affichage de "Maint. compl." sur l'écran multifonction) avec la touche (5).
- 19 Répéter les séquences de travail 7 à 11.