


### Etape 3 : Vérification des CAN

Lorsqu'un CAN est en défaut (indiqué par une croix) nous vous invitons à suivre la procédure ci-dessous :

Exemple d'un panneau en défaut. Dans ce cas le problème peut venir du CAN ou d'un boîtier.

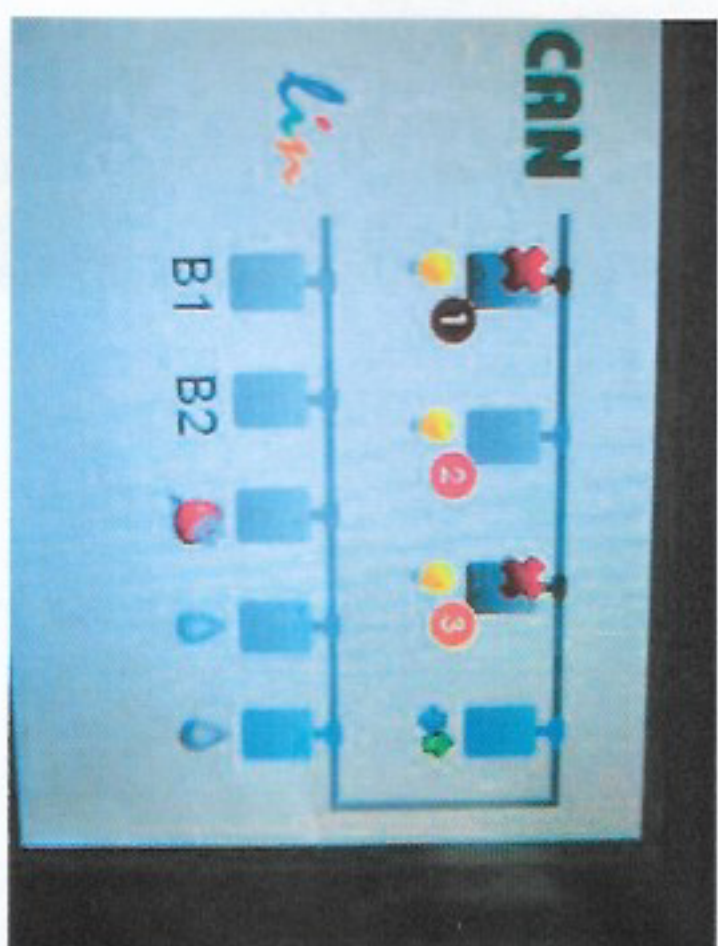

Appuyer 1 fois sur le bouton « menu » pour revenir sur ce tableau

